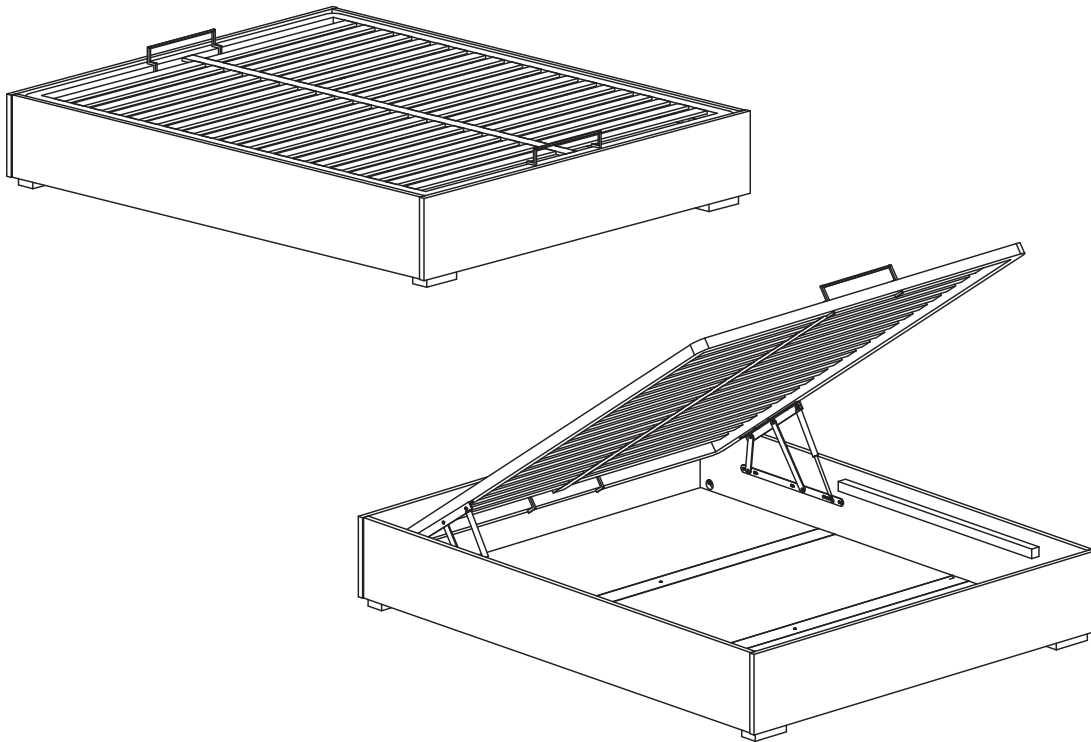


Lit coffre

Notice de montage



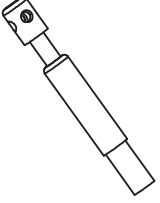
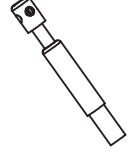
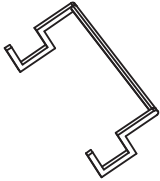

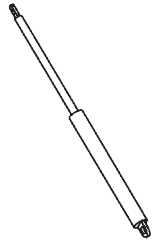
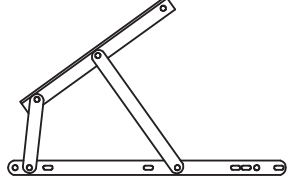
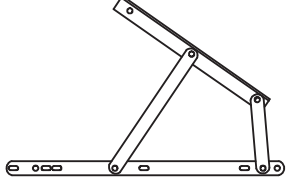
Conseils pour le montage

1. Repérez les différentes pièces constituant le meuble
2. Repérez et comptez la quincaillerie
3. Munissez vous de l'outillage nécessaire au montage
4. Aménagez vous une zone de montage assez grande et protégée (bache ou couverture)
5. Procédez au montage, vous ne devez jamais forcer sur les assemblages
6. Il convient de resserrer les vis après quelques temps d'utilisation
7. Conservez votre notice pour identifier une pièce manquante ou cassée. Vous pourrez également la retrouver sur cosme-literie.com/notices

Conseils d'entretien :

Vous venez d'acquérir un lit coffre Cosme en pin des Landes. Nous vous conseillons de ne pas l'installer proche d'une source de chaleur. Une petite coulée de résine peut apparaitre. Dans ce cas, vous pouvez essuyer avec un chiffon humide. Pour l'entretien quotidien, un chiffon doux suffira.

L'exposition à la lumière du jour entrainera un léger jaunissement naturel du bois. Pour harmoniser ce changement de couleur et éviter les tâches, nous vous conseillons de déplacer régulièrement les objets placés dessus.

 G 8*75 x 4	 G 8*60 x 8	 E x 12	 T 10*40 x 24	 V 4*40 x 6
 VM 8*16 x 10	 VP 6*40 sommier x 4	 Arrêt matelas x 2	 Vis vérin 8*16 x 4	 Vérin x 2
 Articulation droite x 1	 Articulation gauche x 1	 Clé Allen		

Outils



x2



Clé Allen
Taille 3



Clé à pipe
Taille 13

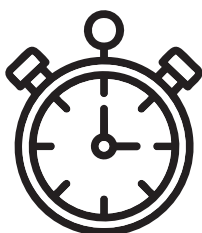


Maillet

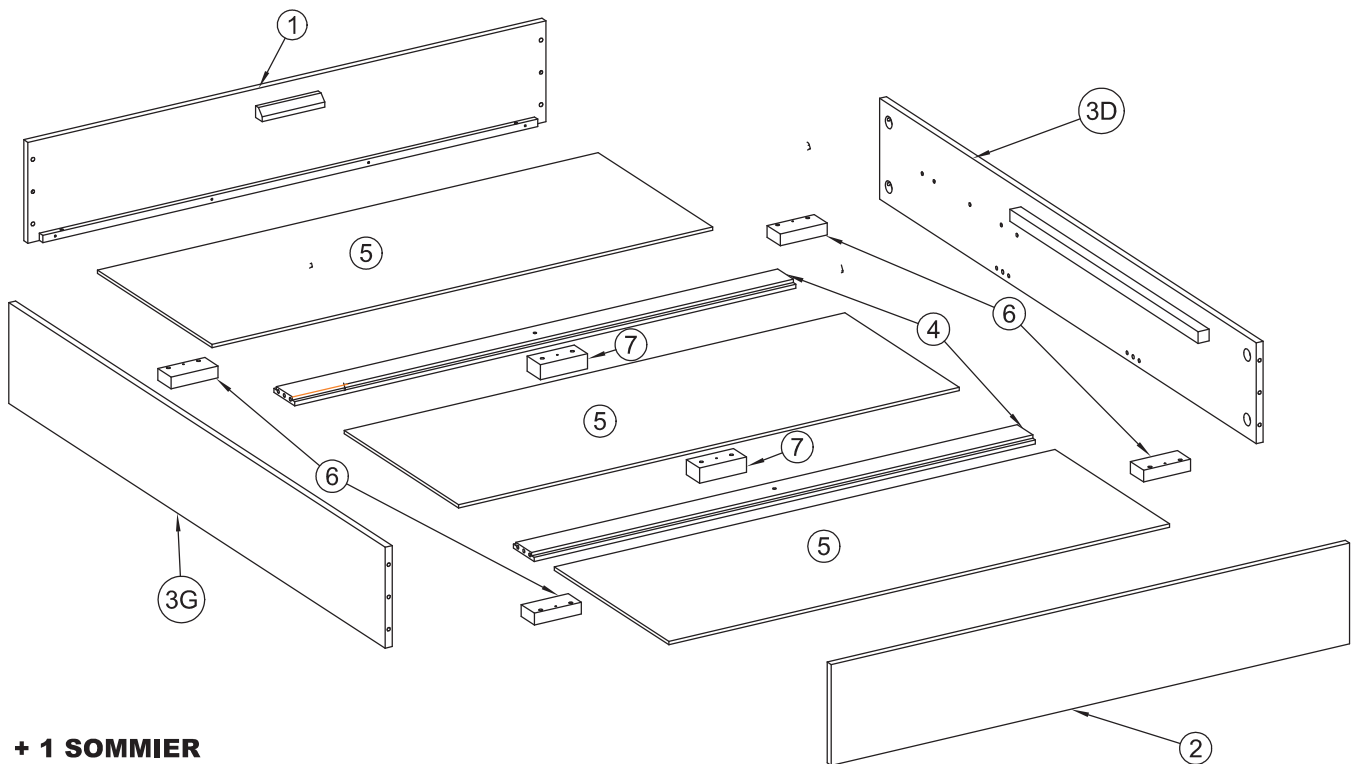


Visseuse

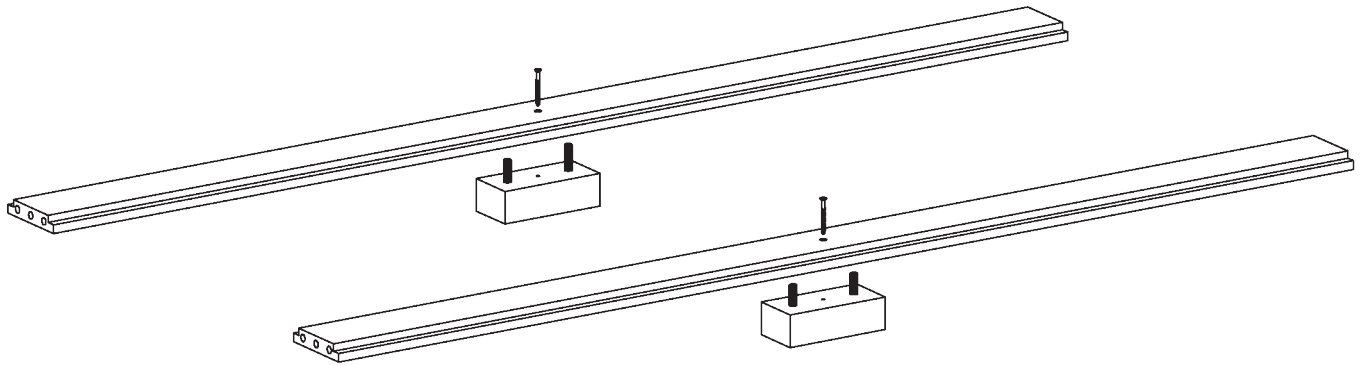
Temps



60 minutes
de montage

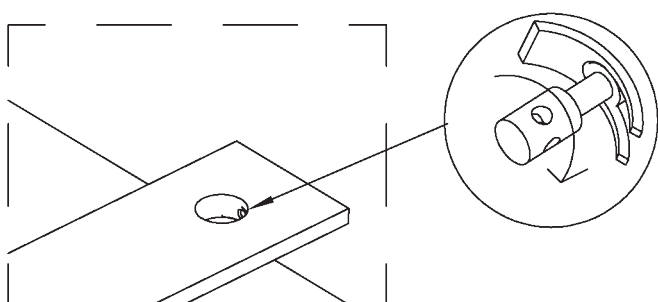
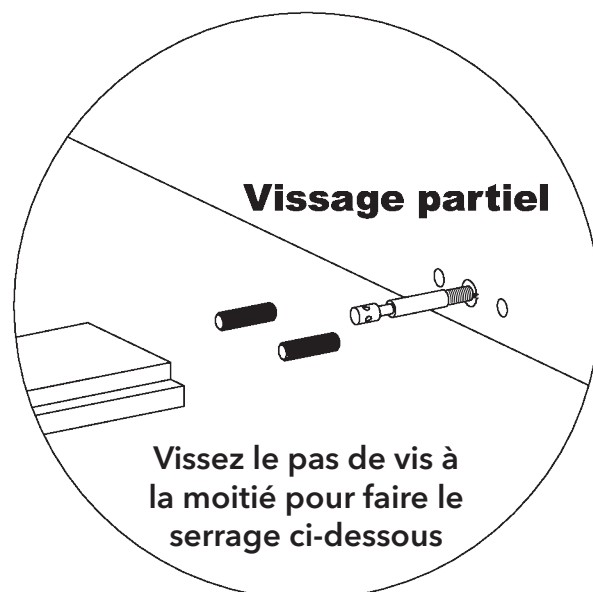
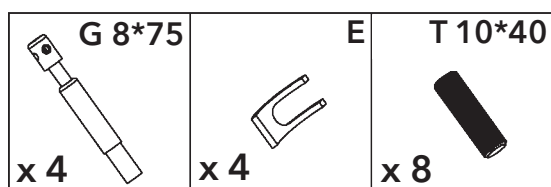
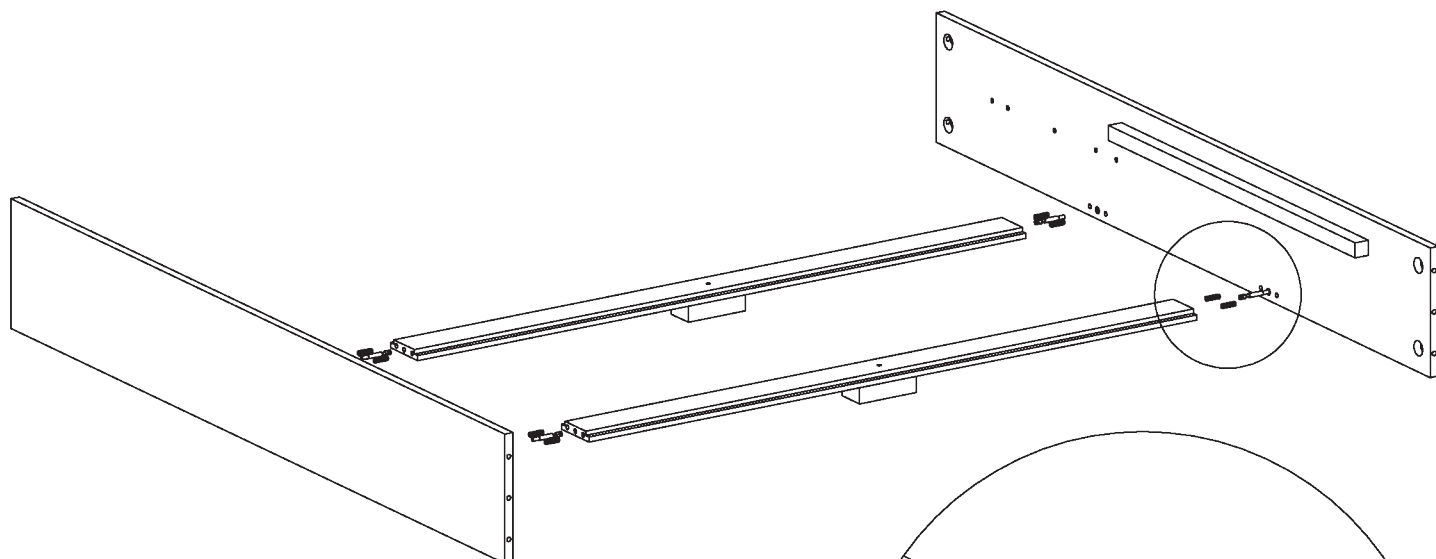
Eclaté lit coffre**+ 1 SOMMIER**

.01

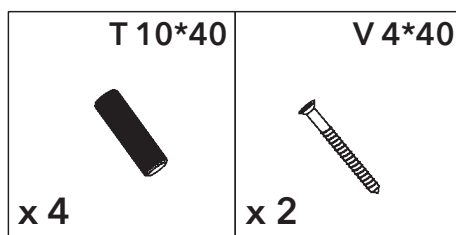
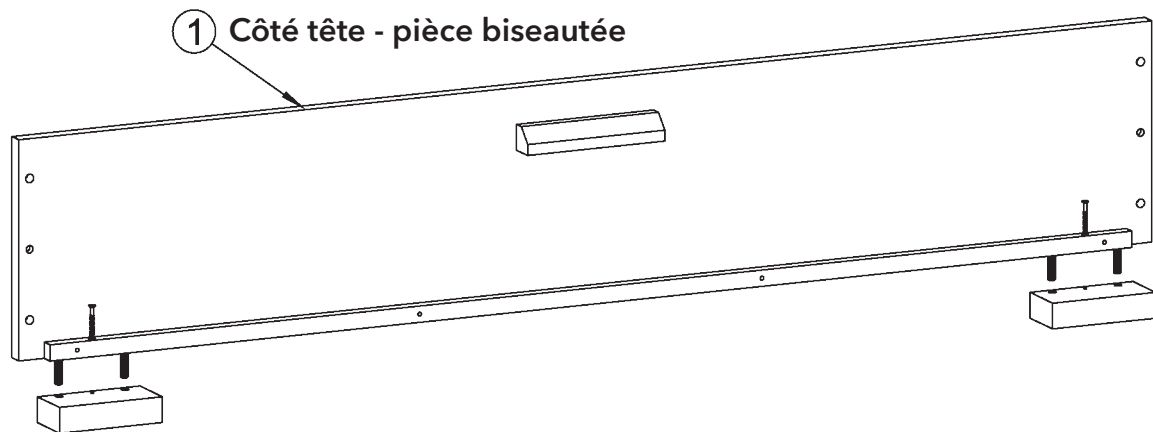


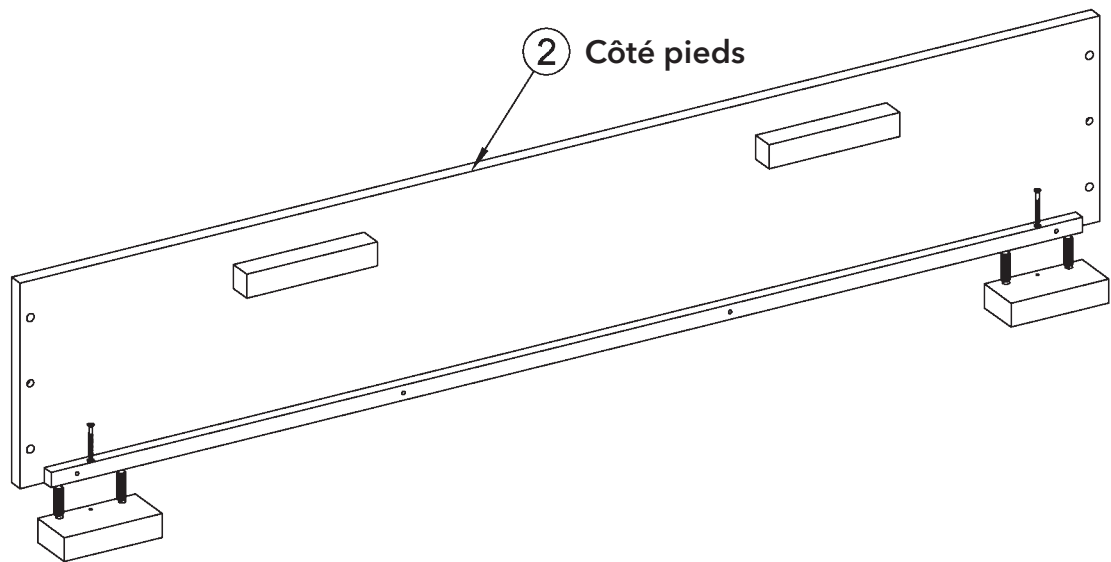
T 10*40	V 4*40
	
x 4	x 2

.02



Serrez la vis à l'aide de la petit clé Allen présente dans le colis.

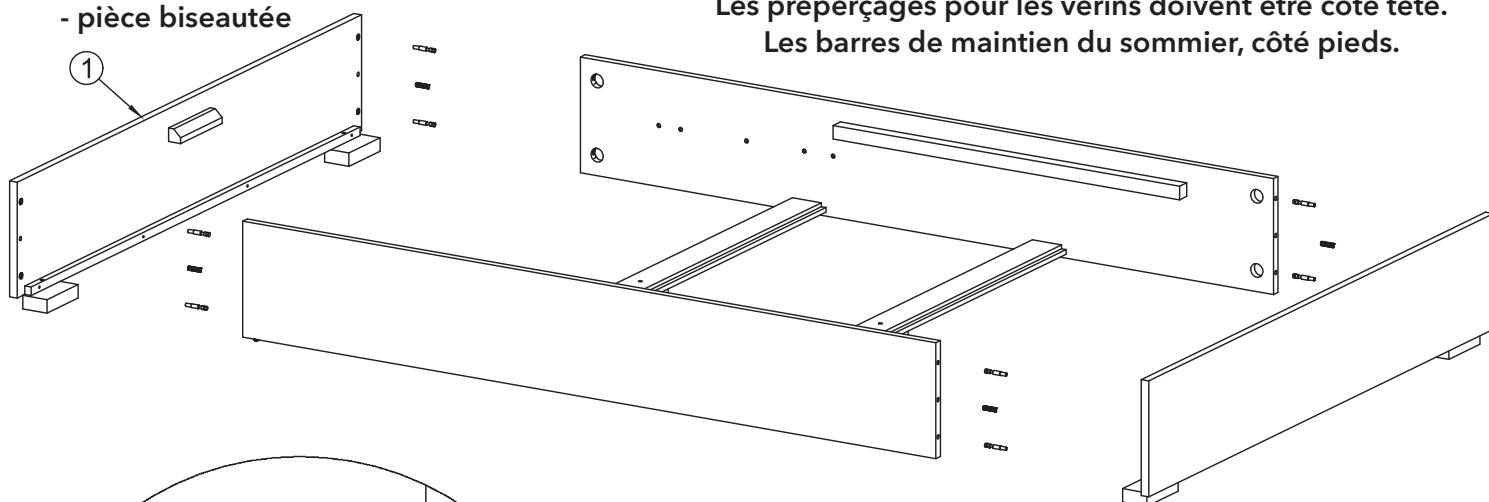
.03

.04

V 4*40	T 10*40
	
x 2	x 4

.05

Côté tête
- pièce biseautée

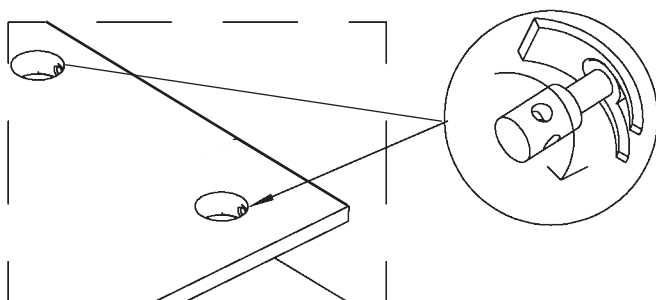


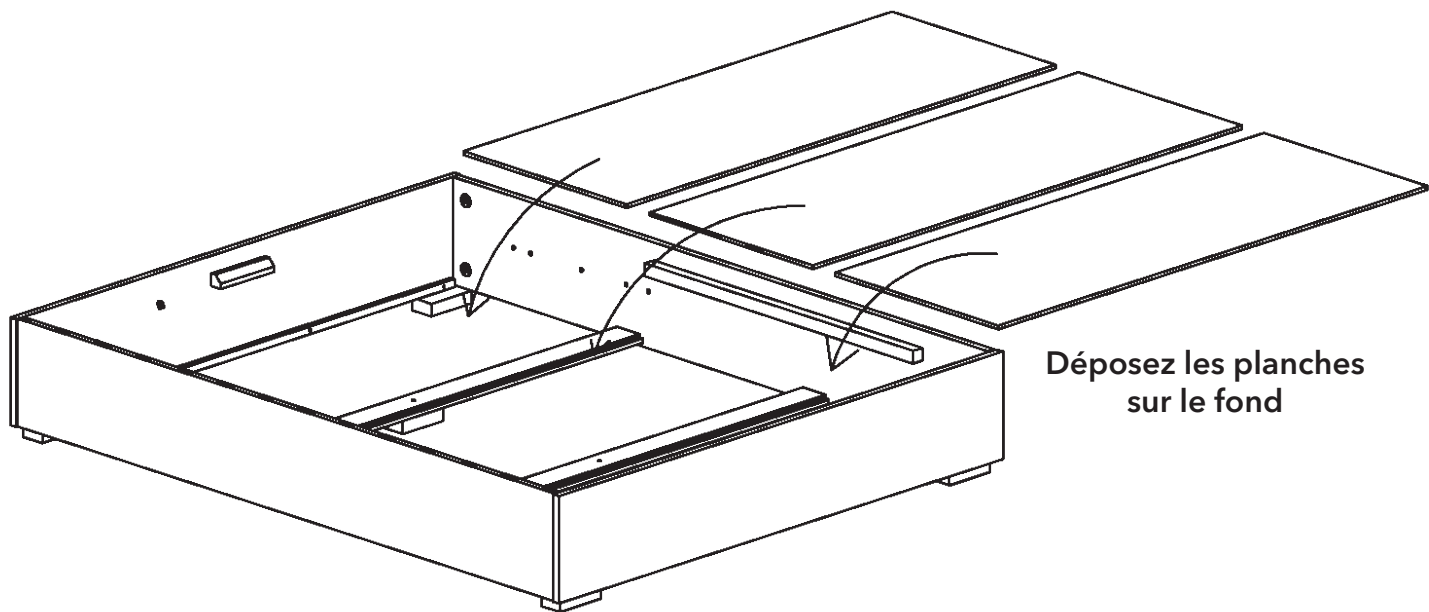
Vissage partiel

Vissez le filetage à la
moitié pour faire le
serrage ci-dessous

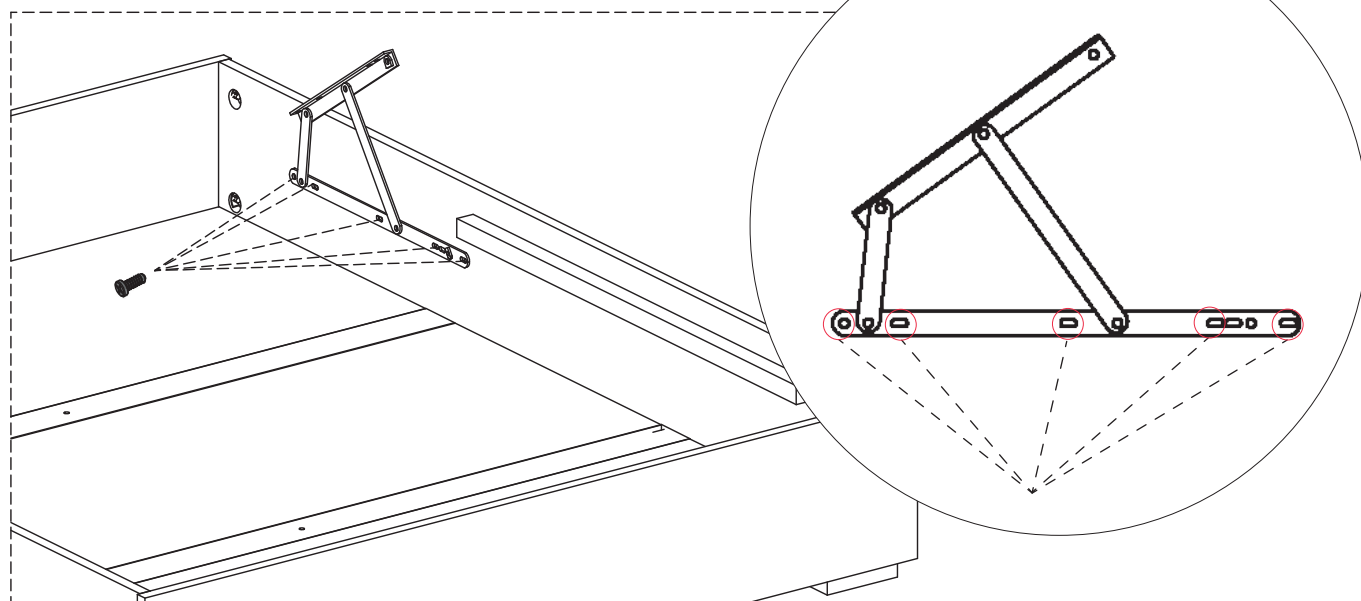


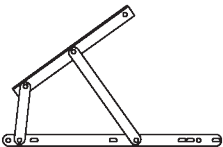
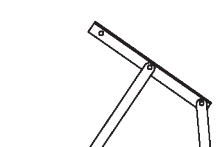
G 8*60	E	T 10*40
x 8	x 8	x 4



.06

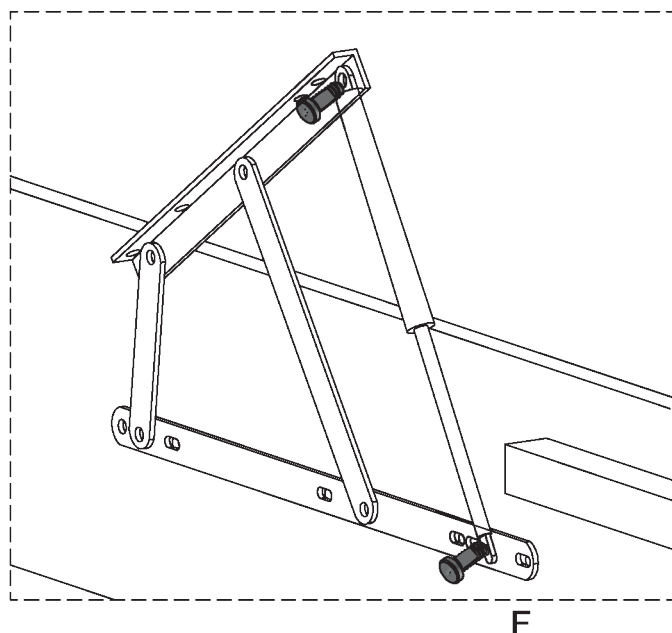
.07




Articulation D  x 1	Articulation G  x 1	VM 8*16  x 10
---	---	---

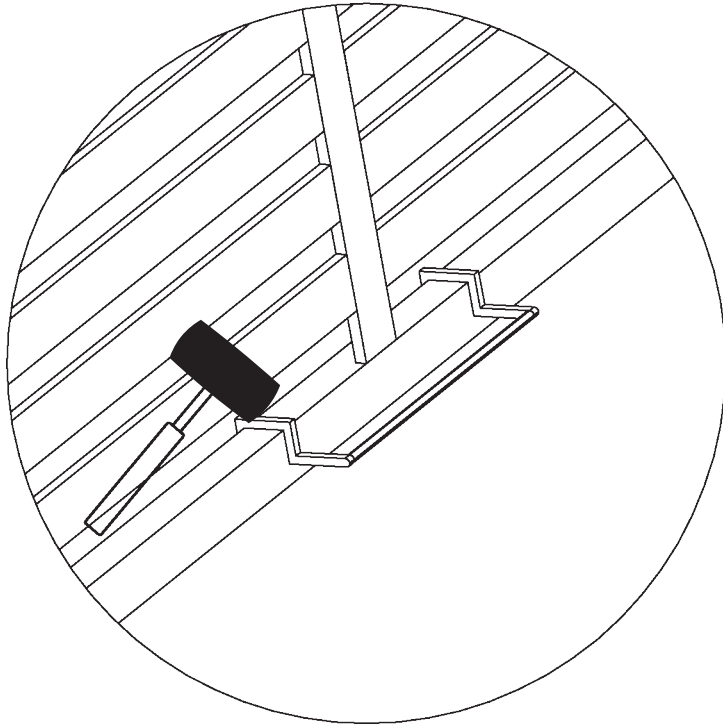
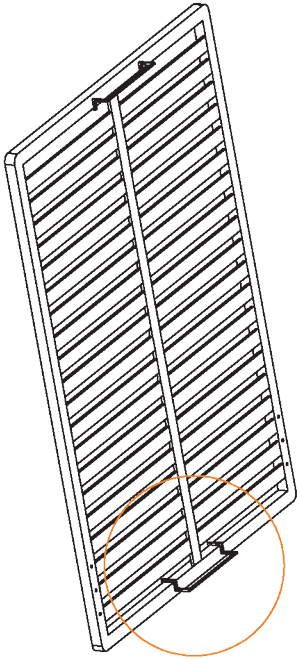
Reproduisez cette étape sur les deux côtés

/!\ Utilisez les vis 8*16 avec un filetage sur toute la longueur



Vérin  x 2	Vis vérin 8*16  x 4
--	---

/!\ Pour les vérins, utilisez les vis 8*16 qui ne se vissent pas en entier (filetage sur la moitié)

.08

**Installez les stops-matelas
avant de finir le montage**

.09